

SAMSUNG



YP-F2

For din egen sikkerhet

Les denne håndboken nøye slik at du benytter produktet på korrekt måte, og unngår farer og fysiske skader.



ADVARSEL

Hvis du ikke følger instruksjonene kan dette føre til alvorlige personskader.

Bruk av produktet

Feilaktig bruk av produktet kan føre til eksplosjon, brann eller elektrisk støt.



Ikke demonter, reparer eller modifiser dette produktet på egen hånd.



Unngå fuktighet og mist ikke produktet i vann.

Hvis produktet blir vått må du ikke slå det på.
Ta kontakt med servicepartner.



Ikke plasser produktet i fuktige, støvete eller sotete områder, da dette kan føre til brann eller elektrisk sjokk.



Ikke oppbevar produktet i områder med over 35°C(95°F) (som i en badstue eller i en parkert bil).

Om sommeren kan temperaturen innen i en bil bli hele 80°C(176°F).

Unngå hørselskader

Bruk av hodetelefonene over lengre tid kan føre til alvorlige skader på hørselen.

Hvis du utsettes for lyder på over 85 db i lengre tid, kan dette føre til hørselsskader.

Jo høyere lyden er, jo mer alvorlig blir hørselen din skadet (en normal samtale har rundt 50 til 60 db, mens lydnivået i trafikk er omtrent 80 db).

Det anbefales på det sterkeste at du setter volumet til midtposisjonen (midtposisjonen er normalt 2/3 av maks).

Hvis du hører en ringende i ørene må du senke volumet, eller ikke bruke hode- eller øretelefoner.

Unngå trafikkuulykker

Ikke bruk hodetelefonene mens du sykler, kjører bil eller en motorsykkel.

Hvis ikke kan det føre til alvorlige ulykker, og det er i tillegg forbudt i enkelte områder.

Det å bruke hodetelefonene i trafikk, spesielt på fotgjengeroverganger kan føre til alvorlige ulykker.

For din egen sikkerhet må du sørge for at kabelen til hodetelefonene ikke kommer i veien for armen din eller andre objekter i nærheten når du trener eller går deg en tur.



FORSIKTIG

Hvis du ikke følger instruksjonene kan dette føre til personskade eller skade på produktet.

Bruk av produktet

Vær forsiktig slik at du unngår feil og fysiske skader.



Vær forsiktig når du bærer produktet rundt halsen og bruk ikke formye kraft på nakkestroppen.

Administrasjon av viktige data



Ta sikkerhetskopi av viktige data.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan ta på oss ansvar ved tap av data som skyldes skade, reparasjon eller andre årsaker.

Unngå feilfunksjon



Ikke utsett enheten for støt ved å slippe det ned. Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.



Forhindre at fremmedlegemer eller støv kommer inn i produktet.



Ikke spray vann på produktet. Rengjør aldri produktet med kjemiske substanser som benzen eller tynnere da dette kan føre til brann, elektrisk støt eller forringelse av overflaten.



Ikke plasser produktet i nærheten av magnetisk objekter da dette kan føre til feil.

Innhold

Sikkerhetsforanstaltninger	2
Innhold	4

Kapittel 1. | Forberedelser

Kontrollere produktet og tilbehøret.	7
Kontrollere tilbehøret.	7
Komponentene	8
Skjerminformasjon	10
Knappefunksjoner	11
Lade batteriet	12
Grunnleggende bruk	13

Kapittel 2. | Importere musikkfiler

Importere musikkfiler	18
Overføre musikkfiler	18
Installere Media Studio	19
Koble til en datamaskinen	21
Legge til filer/mapper på Media Studio	22
Legge til filer/mapper på Media Studio med Autoscan	24
Overføre filer med Media Studio	26
Bruke som en flyttbar masselagringsenhet	28
Koble fra datamaskinen	29

Kapittel 3. | Lytte på musikk

Lytte på musikk	31
Lytte på musikk	31
Brukerknappen egendefinert funksjon	33

Kapittel 4. | Innstillinger

Innstillinger	40
Musikkinnstillinger	40
Klokkeinnstilling	42
Skjerminnstilling	43
Språkinnstilling	44
Systeminnstilling	45

Kapittel 5. | Feilsøking

Systemtilbakestilling	48
Feilsøking	49

Kapittel 6. | Tillegg


Menytre	53
Manuell installasjon av USB-driver	54
Produktspesifikasjoner	57
Lisens	58

Kapittel 1. | Forberedelser

Kontrollere produktet og tilbehøret.....	7
Kontrollere tilbehøret	7
Komponentene	8
Skjerminformasjon	10
Knappefunksjoner	11
Lade batteriet	12
Grunnleggende bruk	13

Kontrollere tilbehøret

Følgende diagram er en veiledning, og kan avvike noe fra virkeligheten.



Spilleren




Hodetelefoner



USB-kabel



Installasjons-CD




Belteklips


- Designet på tilbehøret kan bli endret uten varsel ved forbedringer.

Komponenter

Foran, høyre side og øverst

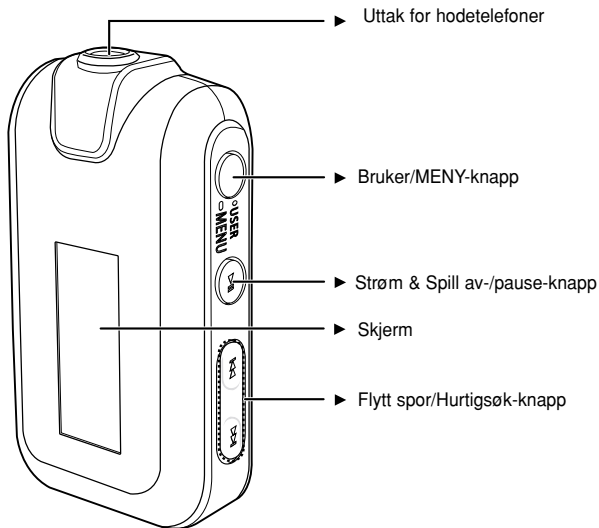


Bunn

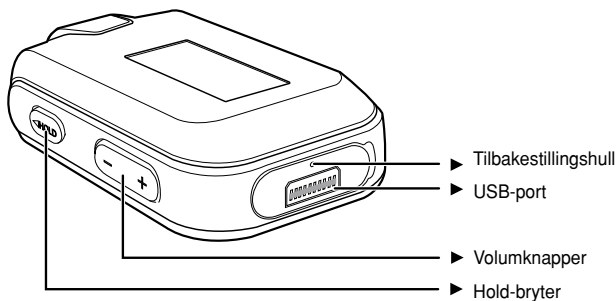


Hodetelefonutgang

▶ Topp

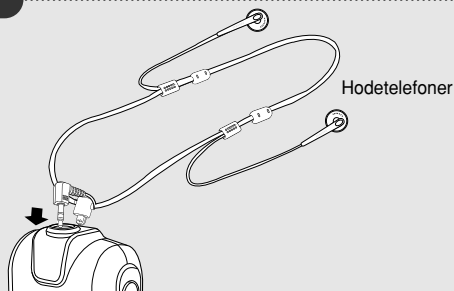

Skjerminformasjon

Music

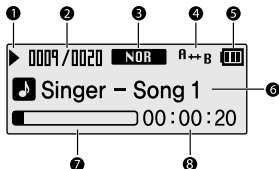


- 1 Indikator for avspilling/pause/stopp
- 2 Indikator for gjeldende spor/totalt antall spor
- 3 Indikator for lydmodus
- 4 Indikator for repeterende avspilling
- 5 Batteriindikator
- 6 Indikator for musikkittel
- 7 Tidsstolpe spor
- 8 Indikator for avspillingstid

Knappefunksjoner

Knapper	Funksjoner og bruksområder
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Langt trykk for å slå av/på. ■ Kort trykk for avspilling/pause.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Langt trykk for å gå til menyskjermen. ■ Kort trykk for å bruke egendefinerte innstillinger – Navigation Repeat AB/EQ/Play Speed/ Play Mode
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lang trykk for å søke igjennom spor. ■ Kort trykk for å gå til forrige spor, eller for å spille av det aktive sporet fra starten
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lang trykk for å søke igjennom spor. ■ Kort trykk for å gå til neste spor.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kort trykk for å øke volumet, eller for å gå opp et punkt/en meny.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kort trykk for å redusere volumet, eller for å gå ned et punkt/en meny.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trykk i retningen av pilen for å låse knappefunksjonene.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trykk med en spill gjenstand for å tilbakestille.

Lade batteriet

Batteriet må lades helt opp før du bruker spilleren første gang, eller når den ikke har blitt benyttet på en stund.

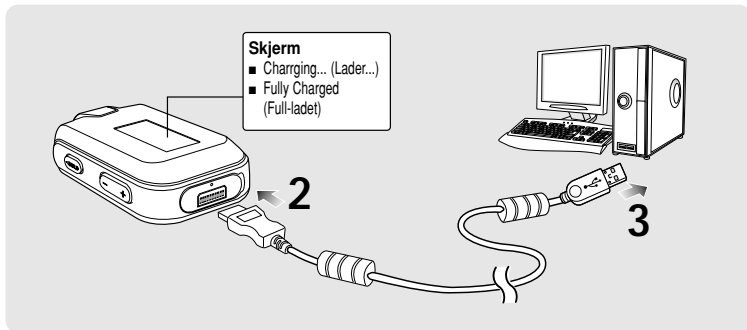

1 Ta av USB-dekselet under spilleren.

2 Sett USB-kabelen inn i datamaskinens USB-port ().

3 Sett den andre enden av USB-kabelen inn i Strøm/USB-kontakten i bunnen av spilleren.


- Det tar omtrent to og en halv time å lade batteriet helt opp, men dette kan variere avhengig av datamaskinen.

Bruk av batteriet

- Lad det opp og oppbevar det innenfor temperaturområdet 5°C~35°C(40°F~95°F).
- Ikke overlad batteriet (mer enn 12 timer). Omfattende lading og utlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batteriets effekt vil sakte men sikkert bli dårligere og dårligere da det er forbruksmaterieell.
- USB-tilkoblingen kan være ustabil hvis du bruker en USB-hub. Sett spilleren rett inn i USB-porten på maskinen.

Grunnleggende bruk

Slå av og på



Slå på

Trykk og hold ned [►||] -knappen.

- Strømmen slås på.

Slå av

Trykk og hold ned [►||] -knappen.

- Strømmen slås av.



MERK

- Spilleren slås automatisk av når ingen av knappene har blitt trykket i en forhåndsdefinert tidsperiode (Standard: 10 minutter) i pausemodus. ► side 42

Spille musikk



1 Trykk ned og hold [● USER/ ● MENU] -knappen for å gå til menykjermen.


2 Trykk på [+ , -] -knappen for å velge <Music> (Musikk).

3 Trykk på [● USER/ ● MENU] -knappen.

- Musikken starter å spille.

Grunnleggende bruk (Forts.)

Volumkontroll



Trykk på [+ , -]-knappen foran på spilleren.

- Volumindikatoren vises.
- Trykk på [+] -knappen for å øke volumet, og på [-] -knappen for å redusere det.

Låsefunksjonen



I hold-modus er alle knappene deaktiverte. Denne funksjonen er nyttig når du er ute å går en tur, eller jogger.

- 1 Dytt [HOLD]-bryteren på spilleren i retningen som pilen indikerer.
- 2 Dytt [HOLD]-knappen i motsatt retning for å låse opp spilleren.

Søke etter filer med <Navigation> (Navigering)


Søk etter filer med <Navigation>-funksjonen (Navigering).



- 1 Trykk ned og hold [● USER/ ● MENU] -knappen for å gå til menyskjermen.
- 2 Trykk på [+ , -]-knappen for å velge <Navigation> (Navigering).
- 3 Trykk på [● USER/ ● MENU] -knappen.
 - Mappelisten <Navigation> vises.
- 4 Trykk på [+ , -]-knappen for å velge en mappe.
- 5 Bruk [▶▶] -knappen for å gå til fillisten i den valgte mappen.
 - Bruk [▶▶] -knappen til å gå til et lavere nivå, eller [◀◀] -knappen for å gå til et høyere nivå.
- 6 Trykk på [+ , -]-knappen for å velge en fil.
- 7 Trykk på [▶▶]-knappen.
 - Avspillingen av den valgte filen vil starte.

Grunnleggende bruk (Forts.)

Tilbakestillingsfunksjonen

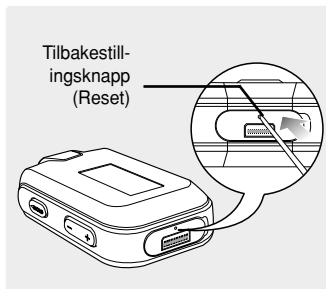


Hvis det oppstår en feil på produktet kan du re-initialisere systemet ved å trykke inn denne knappen. ► side 48

Kapittel 2. | Importere musikkfiler

Importere musikkfiler	18
Overføre musikkfiler	18
Installere Media Studio	19
Koble til en datamaskinen	21
Legge til filer/mapper på Media Studio.....	22
Legge til filer/mapper på Media Studio med Autoscan	24
Overføre filer med Media Studio	26
Bruke som en flyttbar masselagringseenhet.....	28
Koble fra datamaskinen.....	29

Overføre musikkfiler

For å kunne spille av musikkfiler på spilleren må du først overføre filene i MP3, WMA, Audio ASF, Ogg og andre støttede formater fra datamaskinen.

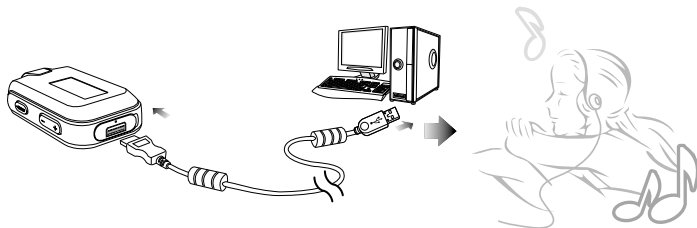

Følg trinnene nedenfor for å overføre filer.

Overføre musikkfiler

- Overføre filene på datamaskinen med Media Studio ► side 26
- Overføre filene på datamaskinen med funksjonene "Kopier" og "Lim inn" (flyttbar masse-lagringsenhet) ► side 28



FORSIKTIG

Hvis Media Studio ikke installeres automatisk

- Installer programmet på en datamaskin med Windows 2000 eller Windows XP etter at du har logget deg inn med administratorrettigheter. Se i datamaskinens brukerveiledning for informasjon om hvordan du kan logge deg inn med administratorrettigheter.

Før du starter!

Sett inn installasjonsplaten som ble levert med spilleren i datamaskinen.




1 Klikk <Install now> (Installer nå).

Installere Media Studio (Forts.)


2 Klikk på <NEXT> (Neste).

- Installasjonen av Media Studio starter.

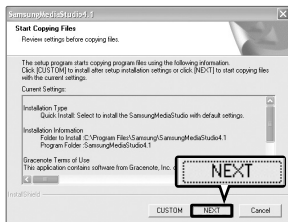



3 Etter at installasjonen er fullført må du klikke <Exit> (Gå ut).

- Et ikon opprettes på skrivebordet når installasjonen er ferdig, og Media Studio starter.
- Hvis bekreftelsesvinduet for Autoscan vises må du se på side 25 og tilpasse innstillingene.

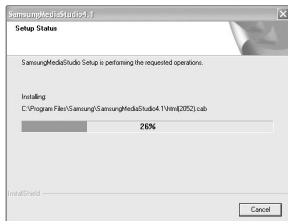

Koble til en datamaskin

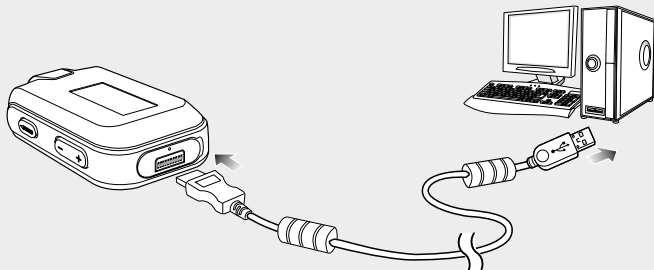


- 1 Ta av USB-dekselet under spilleren.
- 2 Sett USB-kabelen inn i datamaskinens USB-port ().
- 3 Sett den andre enden av USB-kabelen inn i Strøm/USB-kontakten i bunnen av spilleren.

Krav til datamaskinen

Når du skal bruke spilleren sammen med datamaskinen må følgende krav være tilstede:

- Pentium 300MHz eller høyere
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- 100MB ledig kapasitet på harddisk
- CD-stasjon (2X eller høyere)
- USB 2.0-port
- DirectX 9.0 eller høyere

Legge til filer/mapper på Media Studio

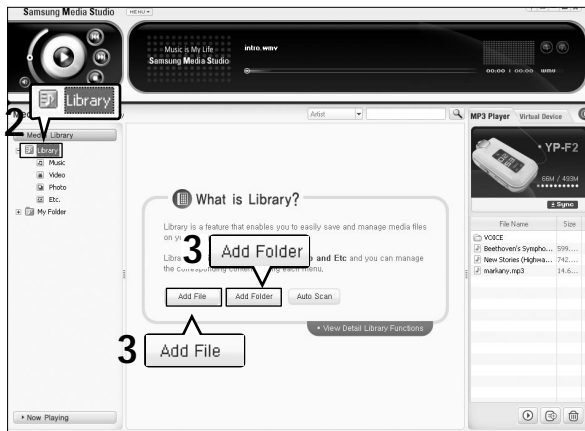

Se i hjelpefunksjonen for mer informasjon om hvordan du bruker Media Studio.

- Klikk på <MENU> → <Help> → <Help> fra menyen øverst i Media Studio.



MERK

- Filer som allerede er lagt til i biblioteket vil ikke bli lagt til igjen.

Før du starter!

- Koble spilleren til datamaskinen.
- Media Studio må være installert på datamaskinen.

1 Media Studio vil starte automatisk når du kobler spilleren til datamaskinen.

- Hvis programmet ikke starter automatisk, må du dobbelklikke Media Studio-ikonet på skrivebordet.

2 Klikk på kategorien <Media Library> → <Library> (Mediabibliotek → Bibliotek) til venstre i Media Studio vinduet.


- Kategoriene <Add File> (Legg til fil)/<Add Folder> (Legg til mappe)/<Auto Scan> (Automatisk søk) vises.

Legge til filer**3 Klikk på <Add File> (Legg til fil).**

- Open-vinduet (Åpne) vises.

4 Velg filene du vil legge til og klikk på <Open> (Åpne).


- De valgte filene legges til på listen.

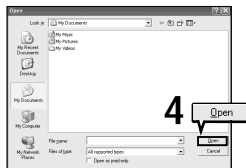**Legge til mapper****3 Klikk på <Add Folder> (Legg til mappe).**


- Browse folder-vinduet (Bla igjennom) vises.

4 Velg mappen og klikk på <OK>.

- Den valgte mappen legges til på listen.

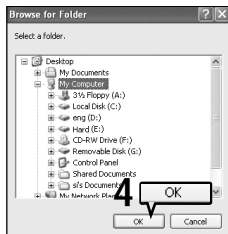

Legge til filer/mapper på Media Studio med Autoscan

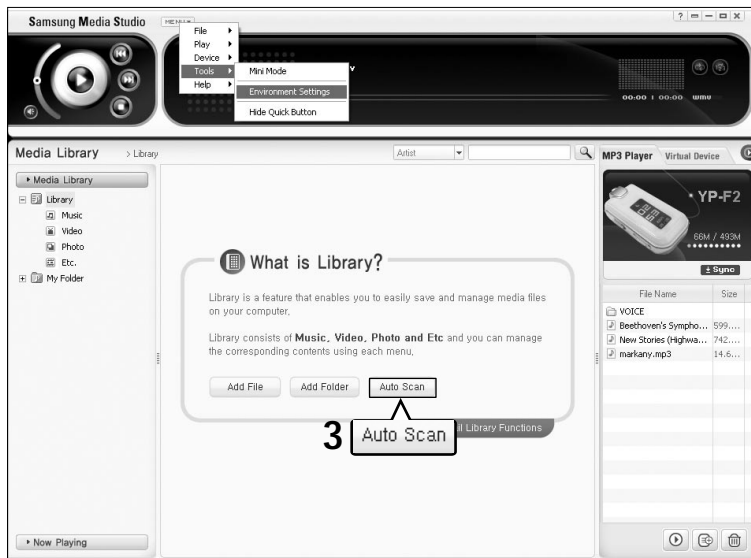

Før du starter!

- Koble spilleren til datamaskinen.
- Media Studio må være installert på datamaskinen.

- Media Studio vil starte automatisk når du kobler spilleren til datamaskinen.**
 - Hvis programmet ikke starter automatisk, må du dobbelklikke Media Studio-ikonet på skrivebordet.
- Klikk på kategorien <Media Library> → <Library> (Mediabibliotek → Bibliotek) til venstre i Media Studio vinduet.**
 - Kategoriene <Add File> (Legg til fil)/<Add Folder> (Legg til mappe)/<Auto Scan> (Automatisk søk) vises.
- Klikk på <Auto Scan>.**
 - Autoscan-vinduet vises.
- Klikk på <OK>.**
 - Søker automatisk etter filer og legger disse til biblioteket.
 - Første gang du bruker Media Studio, vil bekreftelses- og alternativ-vinduet for Autoscan vises. Velg alternativet og klikk <OK> for å starte søket.


**Hvordan sette opp alternativene for Autoscan**

Klikk <MENU> → <Tools> → <Environment Settings> (Meny → Verktøy → Miljøinnstillinger) i toppen av Media Studio-vinduet og klikk deretter på kategorien <Library> (Bibliotek).

- Velg området og filtypen som det skal søkes etter.



Overføre filer med Media Studio

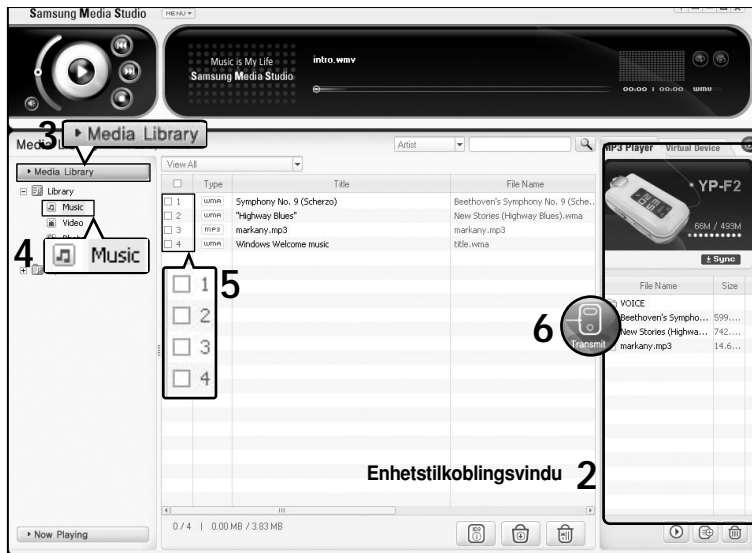

- Musikkgenkjennelsesteknologi og relaterte data leveres av Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB er et registrert varemerke som tilhører Gracenote. Gracenote logoen og logotypen, Gracenote CDDB logoen og logotypen og "Powered by Gracenote CDDB" logoen er alle varemerker som tilhører Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemerker som tilhører Gracenote.

Før du starter!

- Koble spilleren til datamaskinen.
- Media Studio må være installert på datamaskinen.

- 1 Media Studio vil starte automatisk når du kobler spilleren til datamaskinen.**
 - Hvis programmet ikke starter automatisk, må du dobbelklikke Media Studio-ikonet på skrivebordet.
- 2 Dobbeltklikk på en mappe i vinduet Device Connection (enhetstilkobling) til høyre i Media Studio-vinduet.**
 - Filene i mappen vil bli vist.
- 3 Klikk på kategorien <Media Library> (mediabibliotek) til venstre i Media Studio-vinduet.**
- 4 Klikk på <Music> (Musikk).**
 - En filliste vil vises i det midterste vinduet.
- 5 Klikk på avmerkbingsboksen i listen i det midterste vinduet for å velge musikken du vil overføre.**
 - Overføringsikonet vises.
- 6 Klikk på <Transmit> (Overfør).**
 - De valgte filene overføres til spilleren.

**FORSIKTIG**

- Du må ikke koble spilleren fra datamaskinen under filoverføring. Dette kan føre til skade på spilleren eller datamaskinen.

**MERK**


- Filene på datamaskinen vil ikke bli slettet selv om de overføres til spilleren.

Bruke som en flyttbar masselagringssenh

Du kan bruke spilleren som en flyttbar masselagringssenh.

Før du starter!

- Koble spilleren til datamaskinen.

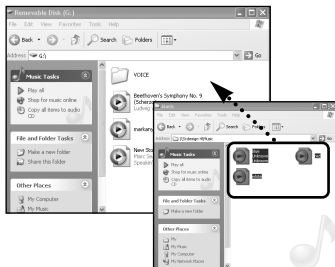

- 1 Åpne filer/mapper som du vil overføre fra datamaskinen.
 - 2 Åpne <My Computer> → <Removable Disk> (Min datamaskin → Flyttbar masselagringssenh) fra skrivebordet.
 - 3 Velg filene/mappene du vil overføre fra datamaskinen, og dra disse til en mappe på <Removable Disk> (Flyttbar masselagringssenh).
- De valgte filene eller mappene overføres til spilleren.



FORSIKTIG

- <USB Transferring>-meldingen vises under opp- eller nedlasting av filer. Hvis spilleren frakobles datamaskinen mens <USB Transferring> vises kan føre til feil på spilleren.
- Rekkefølgen som musikkfilene vises i Windows Utforsker kan være forskjellig fra avspillingsrekkefølgen på spilleren.
- Om du flytter en DRM fil (avgiftsbelagt) til den flyttbardisken vil filen ikke kunne spilles.



MERK

- Velg filen du vil lagre og slipp den ned på ikonet for det flyttbare lagringsmediet (i numerisk, alfabetisk rekkefølge). Hvis du endrer navnet på musikkfilene i Windows Utforsker, som 001***, 002***, vil musikkfilene bli spilt av i nummerrekkefølgen.


■ Hva er DRM?


DRM (Digital Rights Management - Digital rettighetsadministrasjon) er en teknologi og tjeneste som skal forhindre ulovlig bruk av digitalt innhold, og beskytte inntektene og rettighetene til innehavere av opphavsretten. DRM-filer er ladede musikkfiler som benytter en ulovlig kopieringsbeskyttelsesteknologi på lovlig kjøpte MP3-filer.

Koble fra datamaskinen

Følg trinnene nedenfor for å unngå skade på spilleren og data på denne når du skal koble den fra datamaskinen.



- 1** Plasser musepekeren over -ikonet på systemstatusfeltet i nederste høyre hjørne av skrivebordet, og klikk på den venstre museknappen.

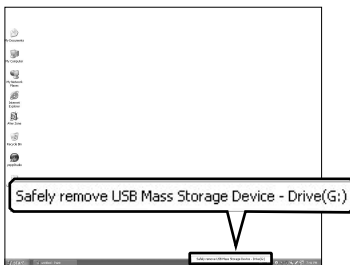

- 2** Klikk på meldingen <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> (Trygg fjerning av USB masselagringsenhet).

- Når du har klikket på <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>, vil ikke spilleren bli ladet selv om den er tilkoblet spilleren.

- 3** Koble spilleren fra datamaskinen.



FORSIKTIG

- Du må ikke koble spilleren fra datamaskinen under filoverføring. Dette kan føre til skade på data og spilleren.
- Du kan ikke fjerne spilleren mens du spiller av filer fra spilleren på datamaskinen. Prøv igjen etter at avspillingen er ferdig.

Kapittel 3. | Lytte på musikk

Lytte på musikk	31
Lytte på musikk.....	31
Tilpasse knappfunksjoner.....	33


■ Før du starter!

Overfør musikkfilen du vil høre på fra datamaskinen til spilleren.

Lytte på musikk

Før du starter!

Fest hodetelefonene til spilleren, slå den på og kontroller batteristatusen.




- 1 Trykk ned og hold [**• USER/** **● MENU**] -knappen for å gå til menykjermen.
- 2 Trykk på [**+**, **-**] -knappen for å velge <Music> (Musikk).
- 3 Trykk på [**• USER/** **● MENU**] -knappen.
 - Musikken begynner å spille.



MERK

- Musikkfilene som er kompatible med spilleren er MP3, WMA, Ogg, Audio ASF
- Det kan hende at du ikke kan spille av MP1- eller MP2-filer som har fått endret filtype til MP3 på spilleren.

Pause avspillingen



- 1 Trykk på [**▶||**] -knappen mens musikken spilles av.
 - Avspillingen vil bli pauset.
- 2 Trykk på [**▶||**] -knappen igjen.
 - Musikken vil spille av igjen fra punktet den stoppet.



MERK

- Spilleren slås automatisk av når ingen av knappene har blitt trykket i en forhåndsdefinert tidsperiode (Standard: 10 minutter) i pausemodus. ▶ Side 42

Lytte på musikk (Forts.)

Søke i et spor

- 1** Trykk og hold ned [⏮] - eller [⏭] -knappen mens det valgte sporet spilles av.
 - Det søkes til starten eller slutten av sporet.
- 2** Slipp knappen der du ønsker å starte.
 - Avspillingen starter fra det punktet du slapp knappen.

Spille av fra starten av det aktive sporet

Trykk på [⏮] -knappen etter 5 sekunders avspilling.

- Avspillingen av det aktive sporet starter igjen, fra starten.

Spille av forrige / neste spor

Trykk på [⏮] -knappen før det har gått 5 sekunder.

- Forrige spor vil bli spilt av.

Trykk på [⏭] -knappen.

- Neste spor vil bli spilt av.



FORSIKTIG

- Når du spiller av VBR-filer, kan det hende at det forrige sporet ikke vil spille av selv om du trykker [⏮] -knappen før det har gått 5 sekunder.




MERK

- Trykk på [⏮] -knappen før det har gått 5 sekunder for å gå til forrige spor.

Brukerknappen egendefinert funksjon

Tilpass brukerknappen med den mest brukte funksjonen slik at du har den lett tilgjengelig.

Angi brukerknapp-modus




Bruk [● USER/● MENU] -knappen under avspilling for enkel endring av modus.

- 1 Trykk ned og hold [● USER/● MENU] -knappen for å gå til menykjermen.
- 2 Trykk på [+ , -]-knappen for å velge <Settings> (Innstillinger) og trykk på [● USER/● MENU] -knappen.
 - Innstillingsmenyen vises.
- 3 Bruk [+ , -]-knappen for å velge <User Button Mode> (Modus Brukerknapp) og trykk på [● USER/● MENU] -knappen.
 - Menyen for brukerknapp-modus vises.
- 4 Trykk på [+ , -]-knappen for å velge ønsket brukerknapp-modus og trykk på [● USER/● MENU] -knappen.

- <Navigation> : Du kan velge at fillisten for navigering skal vises.
- <Repeat AB> : Velger repetisjon av del.
- <DNSe> : Velger lydmodus.
- <Play Speed> : Justerer avspillingshastigheten mellom fast (hurtig) og slow (sakte).
- <Play Mode> : Velger repeteringsmodus.

Brukerknappen egendefinert funksjon (Forts.)

Lage din egen spilleliste



Du kan enkelt lytte på favorittmusikken ved å legge den til på en spilleliste.

- 1 Sett brukerknappens modus til <Navigation> (Navigering).
- 2 Trykk på [● USER/ ● MENU] -knappen mens musikken spilles av.
 - Mappens filliste vises.
- 3 Legg til filer på spillelisten, og trykk deretter på [● USER/ ● MENU] -knappen.
 - ★ vises foran de valgte filene, og filene blir lagt til på spillelisten.



MERK

- Hvis du vil slette filer fra spillelisten må du velge ★ filene du vil slette og trykke på [● USER/ ● MENU] - knappen en gang til.


Spille av en spilleliste



- 1 Trykk ned og hold [**●** USER/ **●** MENU]-knappen for å gå til menykjermen.
- 2 Bruk [**+**, **-**]-knappen for å velge <Playlist> (Spilleliste) og trykk på [**●** USER/ **●** MENU]-knappen.
 - Spillelisten du anga vises.
- 3 Bruk [**+**, **-**]-knappen for å velge spillelisten du vil spille av og trykk på [**▶||**]-knappen.
 - Musikkfilene på spillelisten vil bli spilt av.


Brukerknappen egendefinert funksjon (Forts.)

Finne ønsket musikk med navigeringsfunksjonen



- 1 Sett brukerknappens modus til <Navigation>. (Navigering).
- 2 Trykk på [●USER/●MENU]-knappen mens musikken spilles av.
 - Mappens filliste vises.
- 3 Trykk på [◀◀] -knappen for å gå til den øvre mappe.
- 4 Trykk på [+ , -]-knappen for å velge en mappe.
- 5 Bruk [▶▶] -knappen for å gå til fillisten i den valgte mappen.
 - Bruk [▶▶] knappen til å gå til et lavere nivå, eller [◀◀] -knappen for å gå til et høyere nivå.
- 6 Trykk på [+ , -]-knappen for å velge en fil.
- 7 Trykk på [▶▶] -knappen.
 - Avspillingen av den valgte filen vil starte.

Angi repetisjon av del



Denne funksjonen lar deg lytte på en angitt del av sporet gjentatte ganger etter hverandre. Anbefalt f.eks. for språkopplæring

- 1 Angir at brukerknappen skal starte <Repeat AB> (Repeteer AB), og spille av en valgt fil.
- 2 Trykk på [● USER/● MENU] -knappen i starten av seksjonen du vil repetere.
 - Startpunktet er nå angitt, og <A ↔> vises på skjermen.
- 3 Trykk på [● USER/● MENU] -knappen igjen på slutten av seksjonen du vil repetere.
 - <A ↔ B> vises på skjermen, og den valgte delen av filen spilles av gjentatte ganger.

Avbryte repetisjon av del

Trykk på [● USER/● MENU] knappen en gang til mens delen repeteres.

- Repetisjonen av seksjonen blir avbrutt.



MERK

- Repetisjonen vil automatisk bli avbrutt i følgende tilfeller.
 - Når knappene [◀◀] eller [▶▶] trykkes, og spilleren går til neste eller forrige spor.
 - Startpunktet er angitt, men sluttpunktet er ikke angitt og sporet er ferdig.

Brukerknappen egendefinert funksjon (Forts.)

Bruke DNSe-knappen

Sett brukerknappens modus til <DNSe> og trykk på [● USER/ ● MENU]-knappen.

- DNSe-modus veksler i følgende rekkefølge hver gang knappen trykkes: <NORMAL> <ROCK> <HOUSE> <JAZZ> <DANCE> <BALLAD> <R&B> <CLASSICAL> <USER EQ> <3D USER> <3D STUDIO> <3D STAGE> <3D CLUB>.

Braker knappen for avspillingshastighet

Sett brukerknappens modus til <Play Speed> og trykk på [● USER/ ● MENU]-knappen.

- Avspillingshastigheten endres i følgende rekkefølge hver gang knappen trykkes: <x0.7> <x0.8> <x0.9> <x1.0> <x1.1> <x1.2> <x1.3>.

Braker knappen for avspillingsmodus

Sett brukerknappens modus til <Play Mode> og trykk på [● USER/ ● MENU]-knappen.


- Avspillingsmodusen endres i følgende rekkefølge hver gang knappen trykkes: <Normal> <Repeat All> <Repeat One> <Shuffle All>.

Kapittel 4. | Innstillinger

Innstillinger	39
Musikkinnstillinger.....	40
Klokkeinnstilling	42
Skjerminnstilling.....	43
Språkinnstilling.....	44
Systeminnstilling	45

Musikkinnstillinger

Du kan angi detaljerte innstillinger for musikkavspilling.



- 1 Trykk ned og hold [● USER/● MENU] -knappen for å gå til menykjermen.
- 2 Trykk på [+ , -]-knappen for å velge <Settings> (Innstillinger) og trykk på [● USER/● MENU] -knappen.
 - Innstillingsmenyen vises.
- 3 Bruk [+ , -]-knappen for å velge <Music> (Musikk) og trykk på [● USER/● MENU] -knappen.
 - Musikkmenyen vises.
- 4 Bruk [+ , -]- og [● USER/● MENU] -knappene til å angi de nødvendige funksjonene.



MERK

- Knappefunksjoner du kan benytte til innstilling.
 - Trykk på [◀◀] -knappen for å gå til forrige punkt.
 - Trykk på [▶▶] -knappen for å gå til neste punkt.
 - Trykk på [+ , -] -knappe for å gå opp eller ned i den aktive menyen.
 - Trykk på [● USER/● MENU] -knappen for å velge, eller lagre endringene.
- Hvis ingen knapper trykkes for det har gått 30 sekunder på innstillingsskjermen, vil endringer som er gjort bli avbrutt og spilleren går tilbake til forrige funksjon.

- **DNSE** : Du kan velge en egnet lyd for hver musikkgenre. Velg enten <3D-User> <3D-Studio> <3D-Stage> <3D-Club> <Normal> <Rock> <House> <Jazz> <Dance> <Ballad> <R&B> <Classical> eller <User EQ>.
- **3D User Set** : Angir 3D lydeffekter, og bassforbedringer. 3D kan angis i 00~05 nivåer, og bassforbedringen i 00~03 nivåer. For å bruke brukerdefinert 3D må du velge <3D User> på <DNSe>.
- **User EQ Set** : Velg en lydeffekt (EQ) direkte. For å bruke brukerdefinert EQ må du velge <User EQ> på <DNSe>.
- **Play Mode** : Velg avspillingsmodus som repeteringsinnstillinger. Velg blant <Normal> <Repeat All> <Repeat One> <Shuffle All> og <Intro>.
- **Play Speed** : Justerer avspillingshastigheten til musikk/taleopptak. Velg enten <x0.7> <x0.8> <x0.9> <x1.0> <x1.1> <x1.2> eller <x1.3>. (Jo høyere nummer, jo raskere er avspillingshastigheten).
- **Skip Interval** : Angir et avspillingsintervall når du trykker på [◀◀] eller [▶▶] -knappen under avspilling. Velg enten <1 Track> <03 Sec> <05 Sec> <07 Sec> <10 Sec> <30 Sec> eller <01 Min>.
- **Search Speed** : Angir søkehastigheten når du trykker på [◀◀] eller [▶▶] -knappen under avspilling. Velg enten <1 Sec> <03 Sec> <05 Sec> <07 Sec> <10 Sec> <30 Sec> eller <01 Min>.
- **Intro Time** : Når du velger denne funksjonen fra <Play Mode>, vil starten av alle filene bli spilt av i det antallet sekunder du velger. Velg enten <10 Sec> <20 Sec> <30 Sec> eller <60 Sec>.



MERK


- Når det gjelder VBR- eller Ogg-filer, kan det hende at "Skip Interval" og "Search Speed" ikke er nøyaktig.

- **Hva er DNSe?**

DNSe er en lydeffekt-funksjon for MP3-spillere som er utviklet av Samsung, og som består av 3D. 3D gir en stereofonisk lydeffekt på musikken.

Klokkeinnstilling


Du kan stille inn funksjoner som er relaterte til Sleep Timer (Innsøvningstimer) og Auto Power Off (Slå av automatisk).



- 1 Trykk ned og hold [● USER/ ● MENU] -knappen for å gå til menykjermen.
- 2 Trykk på [+ , -]-knappen for å velge <Settings> (Innstillinger) og trykk på [● USER/ ● MENU] -knappen.
 - Innstillingsmenyen vises.
- 3 Trykk på [+ , -]-knappen for å velge <Time> (Klokke) og trykk på [● USER/ ● MENU] -knappen.
 - Klokkenemenyen vises.
- 4 Bruk [+ , -]- og [● USER/ ● MENU] -knappene til å angi de nødvendige funksjonene.

- **<Time Set>** : Du kan angi rett klokke og dato.
- **<Sleep>** : Slår av strømmen automatisk etter en forhåndsdefinert tidsperiode. Velg enten <Off> <15 Min> <30 Min> <60 Min> <90 Min> eller <120 Min>.
- **<Auto Power Off>** : Slår av strømmen automatisk når ingen knapper er benyttes etter en forhåndsdefinert tidsperiode i pausemodus. Velg enten <Off> <05 Sec> <10 Sec> <15 Sec> <30 Sec> <01 Min> eller <03 Min>.


Time Set



- 1 Trykk på [◀◀] eller [▶▶] -knappen for å gå til ønsket plassering, og trykk deretter på [+ , -]-knappene for å angi dato og klokkeslett.
- 2 Når innstillingen er fullført må du gå til <OK> og trykke på [● USER/ ● MENU] -knappen.
 - Innstillingen av rett tid er fullført.

Skjerminnstillinger

Du kan stille inn funksjonene som styrer skjermulling, bakgrunnsbelysning og andre skjerminnstillinger.



- 1 Trykk ned og hold [**●** USER/ **●** MENU] -knappen for å gå til menykjermen.
- 2 Trykk på [+ , -]-knappen for å velge <Settings> (Innstillinger) og trykk på [**●** USER/ **●** MENU] -knappen.
 - Innstillingsmenyen vises.
- 3 Bruk [+ , -]-knappen for å velge <Display> (Skjerm) og trykk på [**●** USER/ **●** MENU] -knappen.
 - Skjermmenyen vises.
- 4 Bruk [+ , -]- og [**●** USER/ **●** MENU] -knappene til å angi de nødvendige funksjonene.

- **<Scroll Speed>** : Angir rullehastigheten slik at du kan justere hastigheten som sporets tittel beveger seg over skjermen i. Velg blant <Slow> <Normal> og <Fast>.
- **<Backlight Time>** : Angi at bakgrunnsbelysningen skal slå seg av automatisk når ingen knapper er trykket i en forhåndsbestemt tidsperiode. Velg enten <05 Sec> <15 Sec> <30 Sec> <60 Sec> eller <Always On>.
- **<Contrast>** : Justerer lysstyrke på skjermen. Velg en verdi fra 00 til 10.
- **<Tag>** : Se på sporinformasjonen til musikkfiler med en ID3-tag. Velg enten <Off> eller <On>.
- **<Display Time>** : Se på klokken i et forhåndsdefinert format under avspilling. Velg enten <Play Time> <Remain Time> eller <Total Time>.
- **<Screen Saver Term>** : Du kan angi at klokkeslettet skal vises på skjermen, og deretter forsvinne hvis det ikke er noen aktivitet på knappene i en forhåndsdefinert tid. Velg enten <Off> <05 Sec> <10 Sec> <30 Sec> <01 Min> <05 min> <10 min> eller <Always On>.

Språkinnstilling

Velg språk på menyer og sporinformasjon (ID3-tagge).

■ Menu	>
■ ID3-Tag	>
■ Return	

- 1 Trykk ned og hold [**●** USER/ **●** MENU] -knappen for å gå til menykjermen.
- 2 Trykk på [+ , -]-knappen for å velge <Settings> (Innstillinger) og trykk på [**●** USER/ **●** MENU] -knappen.
 - Innstillingsmenyen vises.
- 3 Trykk på [+ , -]-knappen for å velge <Language> (Språk) og trykk på [**●** USER/ **●** MENU] -knappen.
 - Språkmenyen vises.
- 4 Bruk [+ , -]- og [**●** USER/ **●** MENU] -knappene til å angi de nødvendige funksjonene.

- **<Menu>** : Velg menyspråket. Velg blant <Chinese(S)> <Chinese(T)> <Dutch> <English> <French> <German> <Hungarian> <Italian> <Japanese> <Korean> <Polish> <Portuguese> <Russian> <Spanish> og <Swedish>.
- **<ID3-Tag>** : Angir språket for visning av IS3-Tagger. Velg blant <Afrikaans> <Basque> <Catalan> <Chinese(S)> <Chinese(T)> <Czech> <Danish> <Dutch> <English> <Estonian> <Finnish> <French> <German> <Greek> <Hrvatski> <Hungarian> <Icelandic> <Italian> <Japanese> <Korean> <Norwegian> <Polish> <Portuguese> <Romanian> <Russian> <Slovak> <Slovene> <Spanish> <Swedish> <Thai> <Turkish> og <Vietnamese>.



MERK


- Språkene som støttes kan bli endret.

■ Hva er en ID3-tagge?

Dette er ekstrainformasjon som er lagt inn i MP3-filen, og som inneholder informasjon som er relevant for filen. Dette er tittel, artist, album, år, genre og et kommentarfelt.

Systeminnstilling

Du kan stille standard volum, fortsett-, og lydsignalfunksjonene.



- 1 Trykk ned og hold [**●** USER/ **●** MENU] -knappen for å gå til menykjermen.
- 2 Trykk på [+ , -]-knappen for å velge <Settings> (Innstillinger) og trykk på [**●** USER/ **●** MENU] -knappen.
 - Innstillingsmenyen vises.
- 3 Trykk på [+ , -]-knappen for å velge <System> og trykk på [**●** USER/ **●** MENU] -knappen.
 - Systemmenyen vises.
- 4 Bruk [+ , -]- og [**●** USER/ **●** MENU] -knappene til å angi de nødvendige funksjonene.

- **<Delete File>** : Søk etter, og slett filer på navigeringsskjermen. ► Side 46.
- **<Resume>** : Angir startpunktet du vil starte avspillingen fra igjen når musikken du lyttet på blir stoppet. Hvis denne funksjonen er satt til <Off>, vil den siste filen du lyttet på bli spilt av fra starten igjen. Hvis funksjonen er satt til <On> vil den siste filen du lyttet på bli spilt av fra stredet du stoppet avspillingen.
- **<Beep>** : Slår tastelyden av eller på. Velg enten <Off> eller <On>.
- **<Default Vol>** : Standard volum kan settes i området 00 til 30 (maks.). Hvis strømmen slås på igjen etter at volumet har blitt justert til et høyere nivå enn standard, vil avspillingen begynne avspillingen ved standardnivå. Hvis strømmen slås på igjen etter at volumet har blitt justert til et nivå innenfor standardvolumet, vil musikken spille av igjen med forrige valgte volum.
- **<Default Set>** : Tilbakestiller alle innstillingene til standardinnstillingen ► Side 48.
- **<About>** : Kontrollerer spillerens firmware-versjon, antall lagrede filer og gjenværende minne.




MERK

■ Om det innebygde minnet

Det reelle innebygde minnet som er tilgjengelig er litt mindre en det som er indikert, da den interne programvaren benytter en liten del av minnet.

Systeminnstilling (forts.)

For å slette en fil




- 1 Trykk på [◀◀] -knappen for å gå til den øvre mappe.
- 2 Trykk på [+ , -] -knappen for å velge en mappe.
- 3 Bruk [▶▶] -knappen for å gå til fillisten i den valgte mappen.
 - Bruk [▶▶] -knappen til å gå til et lavere nivå, eller [◀◀] -knappen for å gå til et høyere nivå.
- 4 Trykk på [+ , -] -knappen for å velge en fil du vil slette og trykk på [● USER/ ● MENU] -knappen.
- 5 Trykk på [+ , -] -knappen for å velge <Confirm> (Bekreft) og trykk på [● USER/ ● MENU] -knappen.
 - Den valgte filen vil bli slettet.



FORSIKTIG

- Filene kan ikke gjenopprettes når de har blitt slettet. Ta en ekstra sjekk før du sletter filer.

Standardinnstillinger



Trykk på [+ , -] -knappen for å velge <Yes> (Ja) eller <No> (Nei) og trykk på [● USER/ ● MENU] -knappen.


- <Yes> : Initialiserer alle innstillingene til standardinnstillingene.
- <No> : Avbryter standardinnstillingen.

Kapittel 5. | Feilsøking

Systemtilbakestilling.....	48
Feilsøking.....	49

Systemtilbakestilling

Hvis det oppstår en feil på produktet kan du re-initialisere systemet ved å trykke inn denne knappen.

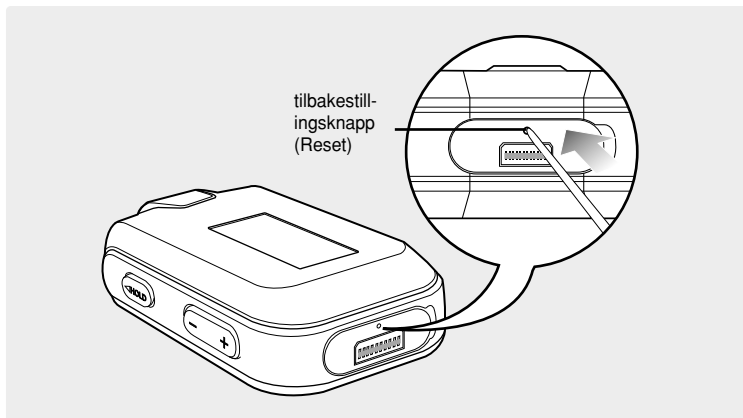

Trykk på Reset-knappen i bunnen av produktet med en spiss gjenstand, som foreksempel en binders.

- Systemet blir initialisert.
- Tilbakestillingsfunksjonen vil ikke slette data som er lagret på det interne minnet.

Feilsøking

Hvis en feil oppstår må du kontrollere følgende:
Hvis problemet ikke forsvinner må du ta kontakt med et Samsung servicesenter.

Problem	Kontrollpunkt og feilsøking
Spilleren vil ikke slå seg på	<ul style="list-style-type: none">■ Spilleren vil ikke slå seg på hvis batteriene er utladet. Lad opp batteriene og prøv på nytt.■ Trykk på tilbakestillingsknappen.
Knappene fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none">■ Se om [HOLD]-bryteren er i posisjonen HOLD.■ Kontroller om du trykket på rett knapp, og prøv deretter en gang til.■ Trykk på tilbakestillingsknappen.
Skjermen vil ikke slå seg på	<ul style="list-style-type: none">■ Hvis <Settings> → <Display> (Innstillinger → Skjerm) er satt til <Backlight Time> (Tidsper. bakgrunnsbelysning) kan det hende at skjermen slår seg av. Trykk en knapp for å slå på skjermen.■ Det kan hende at du ikke ser skjermen i direkte sollys.
Strømmen slås av.	Spilleren slås av automatisk når batteriet er helt utladet. Lad batteriet.
Batteriets kapasitet er ikke den samme som håndboken angir.	<ul style="list-style-type: none">■ Batteriets driftstid kan variere, avhengig av EQ-innstillingene og skjermeffektene.■ Levetiden kan bli kortere når enheten oppbevares i lengre periferioder i lave eller høye temperaturer.

Feilsøking (Forts.)


Problem	Kontrollpunkt og feilsøking
Avspilling er ikke mulig.	<ul style="list-style-type: none">■ Se om filen er lagret i minnet.■ Kontroller om filen er skadet.■ Kontroller om det er nok batterikapasitet.
Opplasting av filer er ikke mulig.	<ul style="list-style-type: none">■ Kontroller om USB-pluggen er korrekt satt inn, og sett den inn på nytt.■ Kontroller om minnet er fullt.■ Trykk på tilbakestillingsknappen.
Filer eller data mangler.	Kontroller om USB-pluggen ble koblet fra under overføringen. Hvis dette er tilfellet kan det føre til alvorlige skader ikke bare på filen/data, men også på produktet. Du må være ekstra forsiktig da Samsung ikke kan bli holdt ansvarlig for tap av data.
Unormal spilletid under avspilling	Kontroller om filen er i formatet VBR (Variabel BitRate).
Unormal visning av filnavnet.	Gå til <Settings> → <Language> → <ID3-tag> (Innstillinger → Språk → ID3-tag) på menyen, og velg egnet språk.

Problem	Kontrollpunkt og feilsøking
Programfeil	Kontroller om kravene til datamaskin er imøtekommet.
Tilkoblingen til data-maskinen er deaktivert.	<ul style="list-style-type: none">■ (For Windows 98SE) Kontroller om USB-driveren er installert, og installer driveren hvis programmet ikke er installert.■ (For Windows ME/2000/XP) Trykk <Start> på skrivebordet og kjør Windows Update. Velg kritiske oppdateringer og service pakker, og start oppdateringen. Start datamaskinen på nytt og sett inn USB-pluggen på nytt.
Bakgrunnsbelysningen vil ikke slå seg på	<ul style="list-style-type: none">■ Kontroller tidsperioden for bakgrunnsbelysningen.■ Kontroller batteriet.
Spilleren blir varm.	Det kan genereres varme under opplading. Dette har ingen effekt på spillers levetid eller funksjoner.



Kapittel 6. | Tillegg

Menytre	53
Manuell installasjon av USB-driver	54
Produktspesifikasjoner	57
Lisens	58

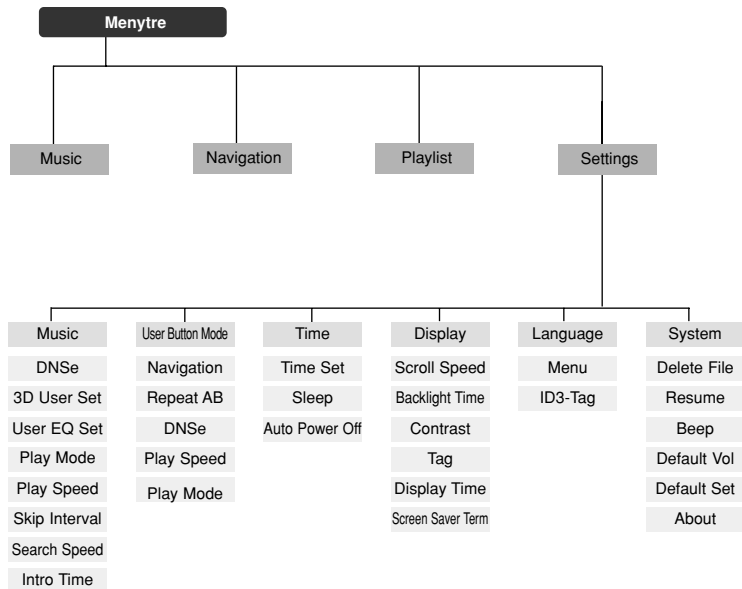

Manuell installasjon av USB-driver

Installer USB-driveren manuelt hvis den ikke kunne installeres automatisk, eller det oppstod en feil under installasjonen.

Før du starter!


- Sett inn installasjonsplaten i CD-stasjonen.

Hvis en feil oppstår under installasjon av USB-driveren

- 1** Kontroller enhetsbehandlingen.
Windows 98SE/ME: Kontrollpanel → System → Enhetsbehandling
Windows 2000 / XP: Kontrollpanel → System → Maskinvare → Enhetsbehandling

- 2** Kontroller om det er en oppføring med et utropstegn eller spørsmålstegn.
(vist som ukjent enhet eller USB-enhet).


- 3** Dobbeltklikk på enheten som er oppført med utropstegnet eller spørsmålstegnet.

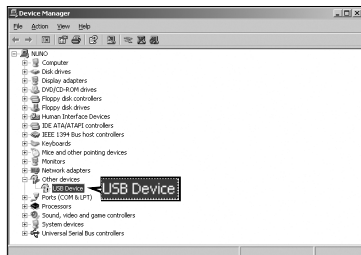


MERK

- Hvis du bruker Windows 2000, og din versjon ikke gjenkjenner USB-driveren må du laste ned og installere den siste servicepakken fra windowsupdate.microsoft.com og installere denne.
- Installeringsmetoden kan variere avhengig av datamaskinen og operativsystemet.
Ta kontakt med din dataforhandler eller servicesenter for installeringsinformasjon.
- Hvis feil oppstår kontinuerlig når du installerer USB-driveren, må du sette inn USB-pluggen på nytt etter at du har startet datamaskinen på nytt.

- 4** Etter at du har valgt driveren klikker du på [Reinstall driver] (Installer driver på nytt).

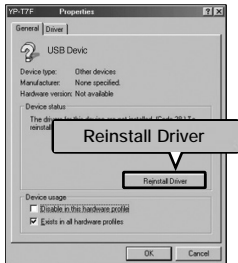

- 6** Velg [Search for a suitable driver for my device] (søk etter en egnet driver for min enhet) og trykk deretter på [Next].

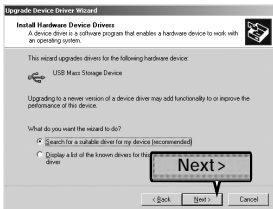

- 5** Klikk på <NEXT> (Neste).



- 7** Klikk på <NEXT> (Neste) for å avslutte.



Manuell installasjon av USB-driver (Forts.)

I Windows 98SE

Følg instruksjonene i vinduet for å fullføre installasjonen



Plasering av USB-driver
[CD-ROM] \USB Driver\win98 USB

Du må starte datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen.



- Du kan ikke bruke spilleren som et lagringsmedium i Windows 98SE hvis spillerens program ikke er installert. Kontroller at du installerer USB-drivern først.

Produktspesifikasjon

Modellnavn		YP-F2
Strøm		3.7V (Li-Polymer oppladbart)
Innebygget batterikapasitet		250mAh
Innebygget minne		512MB(YP-F2 X), 1GB(YP-F2 Z), 2GB(YP-F2 Q)
Fil	Kompatibilitet	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA, ASF(48kbps~192kbps, 8kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q9)
Støttet antall filer og mapper		Mapper: Maks. 200 Fil: Maks. 2000
Hodetelefonutgang		20mW(Frankrike 5mW/CH)(16Ω)
Frekvensområde utgang		20Hz~20KHz
Støyforhold		90dB med 20KHz LPF(basert på 1KHz 0dB)
Spilletid		12 timer med musikk (MP3 128kbps, volum 20, normalt lydmodus)
Temperaturområde for bruk		- 5~35°C (23~95°F)
Innkapsling		Plast
Vekt		20.5g
Dimensjon(WxHxD)		28.1X52.5X15.5 mm

- Innholdet i denne brukerhåndboken kan bli endret uten varsel ved forbedringer.

Lisens

Produktet som følger med denne brukerhåndboken, er lisensiert under visse vilkår mot tredjepart. Denne lisensen er begrenset til ikke-kommersiell privat bruk for ssluttbrukere.

Ingen rettigheter gis for kommersielt bruk.

Lisensen dekker ikke andre produkter enn denne enheten, og lisensen dekker ikke ulisenserte produkter eller prosesser som er i henhold til ISO/IEC 11 172-3 eller ISO/IEC 13818-3 brukt eller solgt sammen med dette produktet. Lisensen dekker bare bruken av denne enheten til å kode og/eller dekode lydfiler som er i henhold til ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Ingen rettigheter gis under denne lisensen til produktegenskaper eller funksjoner som ikke er i henhold til ISO/IEC 11172-2 eller ISO/IEC 13818-3.


— GJELDER KUN EUROPA —

Markeringene som vises på dette produktet, eller medfølgende litteratur, indikerer at det ikke skal deponeres som husholdningsavfall.

For å unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfallsdeponering, skiller man dette fra andre typer avfall og resirkulerer materialene. Husholdninger kontakter enten forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om sikker resirkulering.

Bedriftskunder kontakter sin leverandør.

Dette produktet skal ikke deponeres sammen med annet avfall.

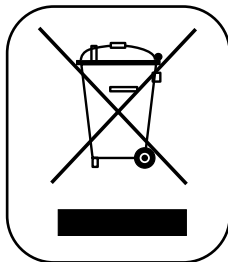

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a white, horizontally-oriented oval shape.

SAMSUNG

Om du har spørsmål eller synspunkter om
Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support
Samsung Electronics Nordic AB
231 627 22
www.samsung.com/no

REV 0.0